NOTICE D'UTILISATION
BAINS MARIE
BMS / BM3 / BM ECO / BMD

Fabrication française

G03006

Octobre 2013

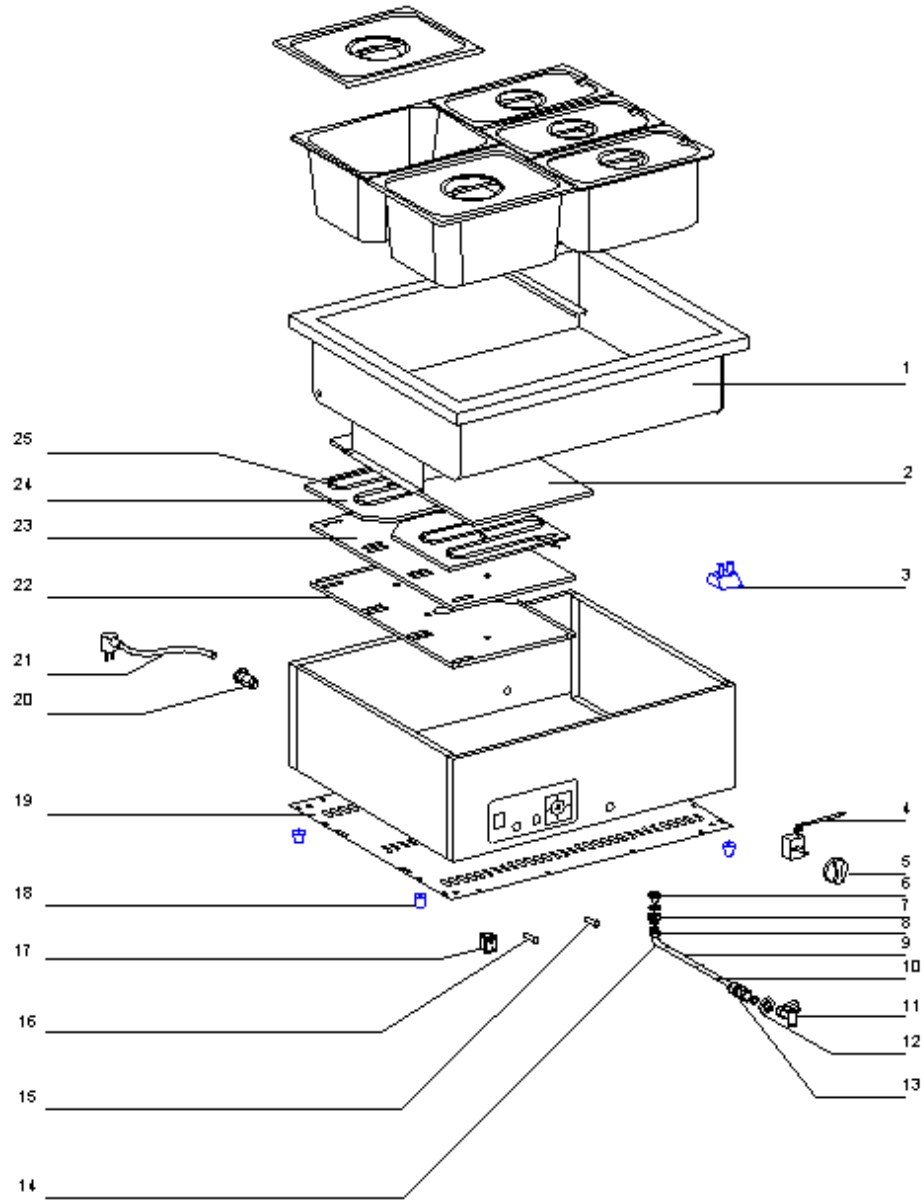
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nomenclature **BMD**
Spare parts **BMD**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	40240SE	1	Cuve	Tank
2	65003	2	Plaque aluminium	Aluminium plate
3	A16012	1	Bornier 2 plots	Two holes domino
4	A06021	1	Thermostat	Thermostat
5	A14111	1	Bouton	Knob
6	E02059	1	Bague 3/8	Ring 3/8
7	E02057	1	Contre écrou 12/17	Lock nut 12/17
8	E02055	1	Ecrou 12/17	Screw 12/17
9	H03020	1	Tube silicone	Silicon pipe
10	B10007	1	Tube cuivre	Copper pipe
11	B10004	1	Robinet	Tap
12	E02144	1	Contre écrou 12/17	Screw 12/17
13	E02070	1	Union	Union
14	B04009	1	Tuyau	Copper pipe
15	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
16	A08009	1	Voyant vert	Green pilot light
17	A07025	1	Interrupteur	Switch
18	A13009	4	Pied	Foot
19	40243	1	Fond de socle	Bottom casing
20	A10001	1	Serre cable	Cord closer
21	C03013	1	Cordon avec prise	Cord with plug
22	65005	2	Cache isolant	Insulation protection
23	H02028	2	Isolant	Insulation
24	65004	2	Serre résistance	Heating element holder
25	D02169	2	Résistance	Heating element

BAINS MARIE
BMS / BM3 / BM ECO /BMD

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Ne brancher jamais votre bain marie avant d'avoir rempli la cuve d'eau, le niveau recommander se situe entre le maxi et le mini.
- Vérifier régulièrement le niveau d'eau et faire l'appoint si nécessaire.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un bain marie
Accessoires : - Trois bacs GN 1/3 + 3 couvercles pour le modèle BM3 uniquement.
- La présente notice.

Cf. vue éclatée détaillée des différents bains marie BMS/BM3/BM ECO/BMD en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour cuire ou maintenir à température les légumes, les soupes et autres accompagnements.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Les bains marie existent en quatre versions, avec ou sans vidange et en deux dimensions de cuve. Les modèles BMS, BM3, BM Eco sont composés d'un bac GN 1/1. Le bain marie double peut recevoir deux bacs GN 1/1 grâce à sa cuve de dimension importante.
Dans la cuisson au bain-marie, les aliments ne sont pas en contact avec la source de chaleur (résistance montée sous le bac) mais cuisent ou restent à température grâce à l'eau.
La vidange complète s'effectue par un robinet en façade pour les bains marie équipés d'une vidange.

Pour allumer tous les modèles, appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), tourner le bouton de commande du thermostat (n°4 sur la photo) sur la positon souhaitée (mettre le thermostat sur la position maximum ne fera pas chauffer votre appareil plus vite).
Lorsque l'eau a atteint la température désirée, le voyant orange de contrôle thermostatique (n°2 sur la photo) s'éteint, vous pouvez alors utiliser votre appareil.

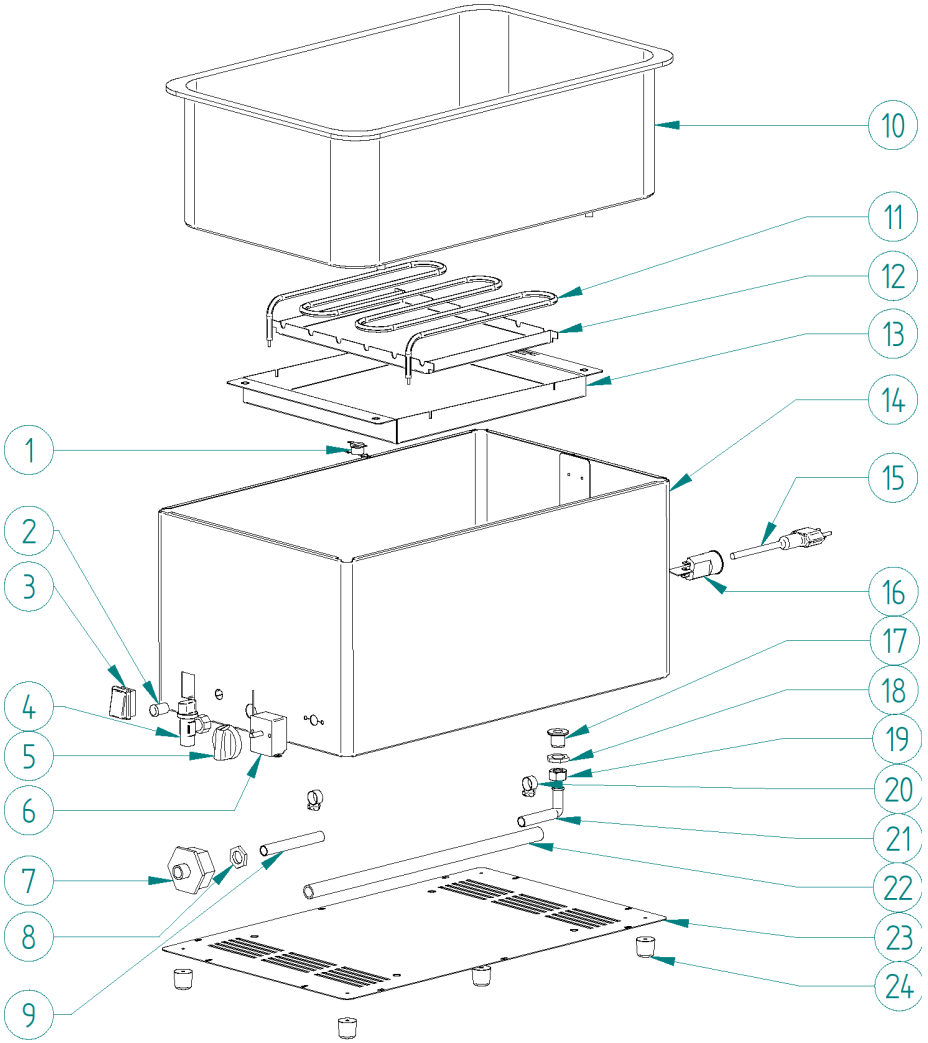

Nomenclature **BMG ECO + VIDANGE**
Spare parts **BMG ECO + VIDANGE**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	A06034/1	1	Thermostat sécurité	Safety thermostat
2	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
3	A07025	1	Interrupteur	Switch
4	B10004	1	Robinet	Tap
5	A14111	1	Bouton	Knob
6	A06021	1	Thermostat	Thermostat
7	E02070	1	Union	Union
8	E02144	1	Contre écrou 12/17	Screw 12/17
9	B10007	1	Tuyau	Pipe
10	F05028	1	Bac	Container
11	D02169	1	Résistance	Heating element
12	40046	1	Serre résistance	Heating element holder
13	40048	1	Boîte résistance	Heating element box
14	40014SE	1	Ceinture	Casing
15	C03003	1	Cordon avec prise	Cord with plug
16	A10002	1	Serre cable	Cord closer
17	E02059	1	Bague 3/8	Ring 3/8
18	E02057	1	Contre écrou 12/17	Lock nut 12/17
19	E02055	1	Ecrou 12/17	Screw 12/17
20	E02005	2	Collier serrage	Clamp collar
21	B04009	1	Tube sortie cuve	Tube container exit
22	H03020	1	Tube silicone	Silicon pipe
23	40017	1	Fond	Bottom casing
24	A13003	4	Pied	Foot

1 Interrupteur arrêt /marche
2 Voyant thermostatique
3 Robinet de vidange
4 Thermostat

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le bain marie sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Positionner l'appareil pour permettre un accès facile à la prise de courant.

b) Première mise en service :

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Remplir toujours la cuve d'eau avant de mettre votre appareil en fonction.

Conseils d'utilisation

Vérifier régulièrement le niveau d'eau.
Ne faites jamais fonctionner votre appareil sans eau, cela risquerait de détruire les résistances chauffantes et de créer une déformation irrémédiable de la cuve.
Lors d'une non-utilisation prolongée (plusieurs jours), il est conseillé de vider la cuve pour éviter l'évaporation d'eau et le dépôt de calcaire.
Pour éviter une évaporation trop rapide, recouvrir l'ensemble de la cuve avec des bacs ou des couvercles.

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Interrupteur 0/I Chauffe (n°1 sur la photo)	Arrêt/Marche
Thermostat (n°4 sur la photo)	Réglage de la température
Voyant lumineux vert (BMD seulement)	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Voyant lumineux orange (n°2 sur la photo)	Mise en température de l'eau (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint)

Mise en marche

Appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo).
Tourner le bouton du thermostat (n°4 sur la photo) sur la position souhaitée : le voyant orange s'allume : l'eau chauffe.
Quand la température souhaitée est atteinte, le voyant orange s'éteint.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat sur la température souhaitée.
Attention plus la température est élevée, plus l'évaporation est rapide.
Penser à couvrir l'ensemble de la cuve pour limiter l'évaporation d'eau.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat sur zéro.
Positionner l'interrupteur sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.
Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
Laisser refroidir l'appareil.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.
Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.
- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.

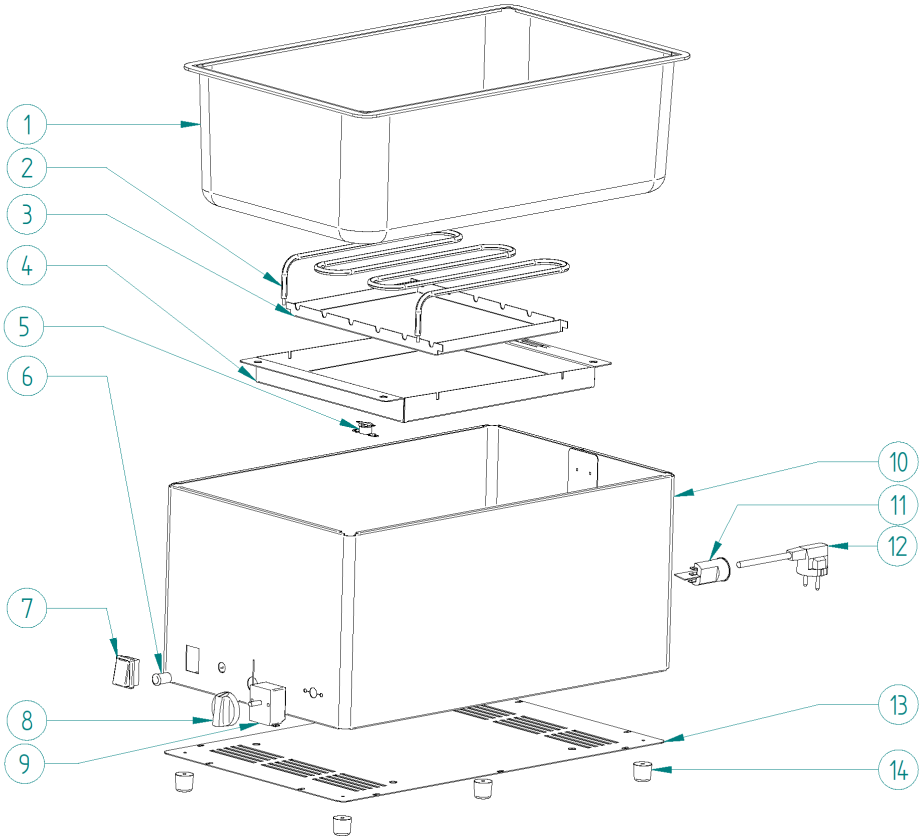

Nomenclature **BMS ECO SS VIDANGE**
Spare parts **BMS ECO NO TAP**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	F05027	1	Bac	Container
2	D02169	1	Résistance	Heating element
3	40046	1	Serre résistance	Heating element holder
4	40048	1	Boîte résistance	Heating element box
5	A06034/1	1	Thermostat sécurité	Safety thermostat
6	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
7	A07025	1	Interrupteur	Switch
8	A14111	1	Bouton	Knob
9	A06021	1	Thermostat	Thermostat
10	40014SE	1	Ceinture	Casing
11	A10002	1	Serre cable	Cord closer
12	C03002	1	Cordon avec prise	Cord with plug
13	40017	1	Fond	Bottom casing
14	A13003	4	Pied	Foot

- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irrémédiable.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Changer régulièrement l'eau de votre bain marie afin d'éviter toute trace de calcaire.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	BMS	BM3	BM ECO	BMD
Dimensions externes mm	560x390x270	560x390x270	600x320x260	695x640x260
Poids	13 Kg	16 Kg	13 Kg	25 Kg
Puissance	1750 W	1750 W	1750 W	3500 W
Nbre élément	1	1	1	2
Ampère	7.6 A	7.6 A	7.6 A	15 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils

Phase	Brun ou Noir ou Gris
Neutre	Bleu
Terre	Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-50
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE

Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées

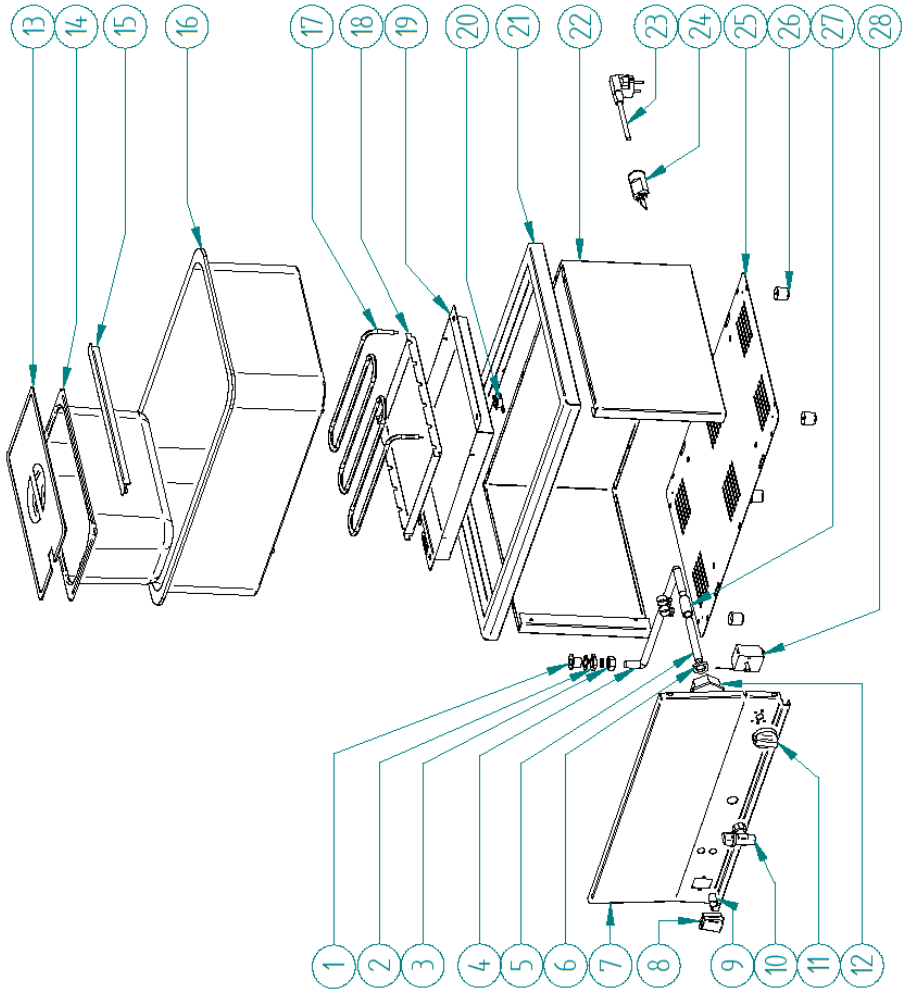

Nomenclature **BM3**
Spare parts **BM3**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	E02059	1	Bague 3/8	Ring 3/8
2	E02057	1	Contre écrou 12/17	Lock nut 12/17
3	E02055	1	Ecrou 12/17	Screw 12/17
4	B04047	1	Tube cuivre	Copper pipe
5	B10007	1	Tuyau	Pipe
6	E02144	1	Contre écrou 12/17	Contre écrou 12/17
7	40012	1	Bandeau avant	Front control panel
8	A07025	1	Interrupteur	Switch
9	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
10	B10004	1	Robinet	Tap
11	A14111	1	Bouton	Knob
12	E02070	1	Union	Union
13	F05007	3	Couvercle	Lid
14	F05001	3	Bac	Container
15	40207	2	Traverse	Container holder
16	F05028	1	Bac	Container
17	D02169	1	Résistance	Heating element
18	40046	1	Serre résistance	Heating element holder
19	40048	1	Boîte résistance	Heating element box
20	A06034/1	1	Thermostat sécurité	Safety thermostat
21	40010	1	Cadre	Frame
22	40011	1	Ceinture	Casing
23	C03002	1	Cordon avec prise	Cord with plug
24	A10002	1	Serre cable	Cord closer
25	40013	1	Fond	Bottom casing
26	A13003	4	Pied	Foot
27	H03020	1	Tube silicone	Silicon pipe
28	A06021	1	Thermostat	Thermostat

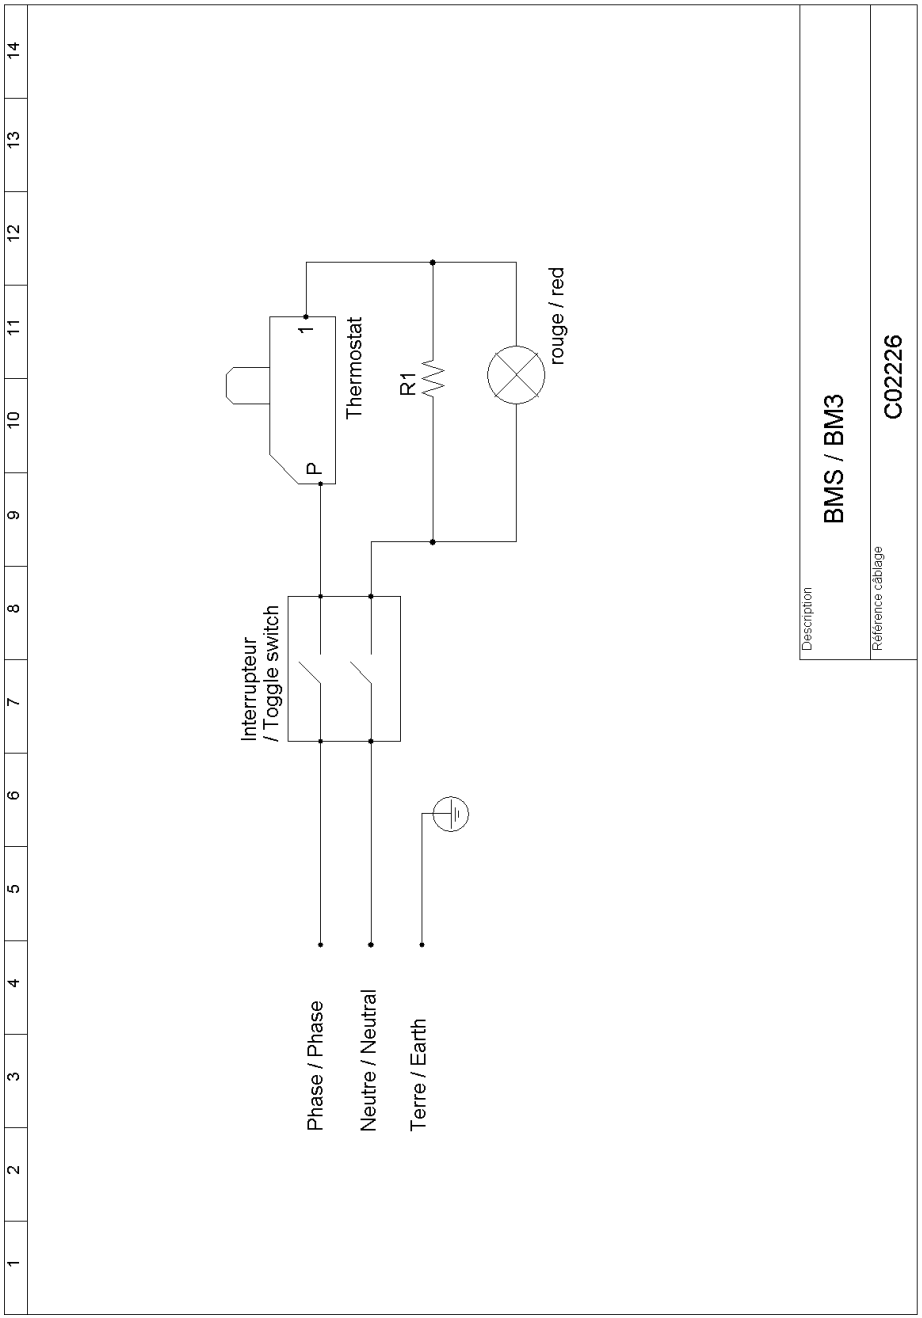

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

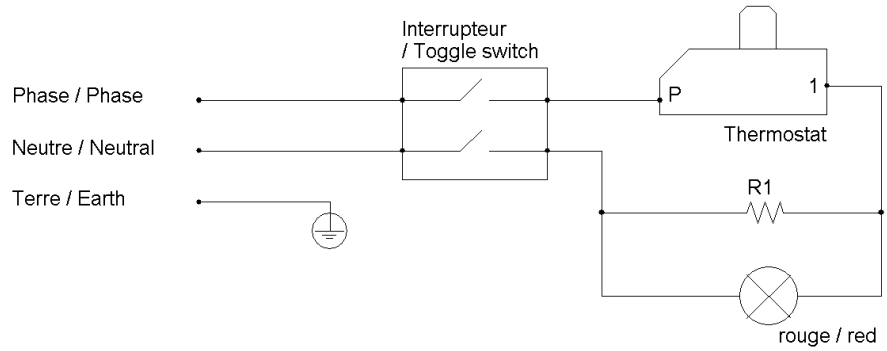

Description

BMG ECO / BMS ECO

Référence câblage

C02225

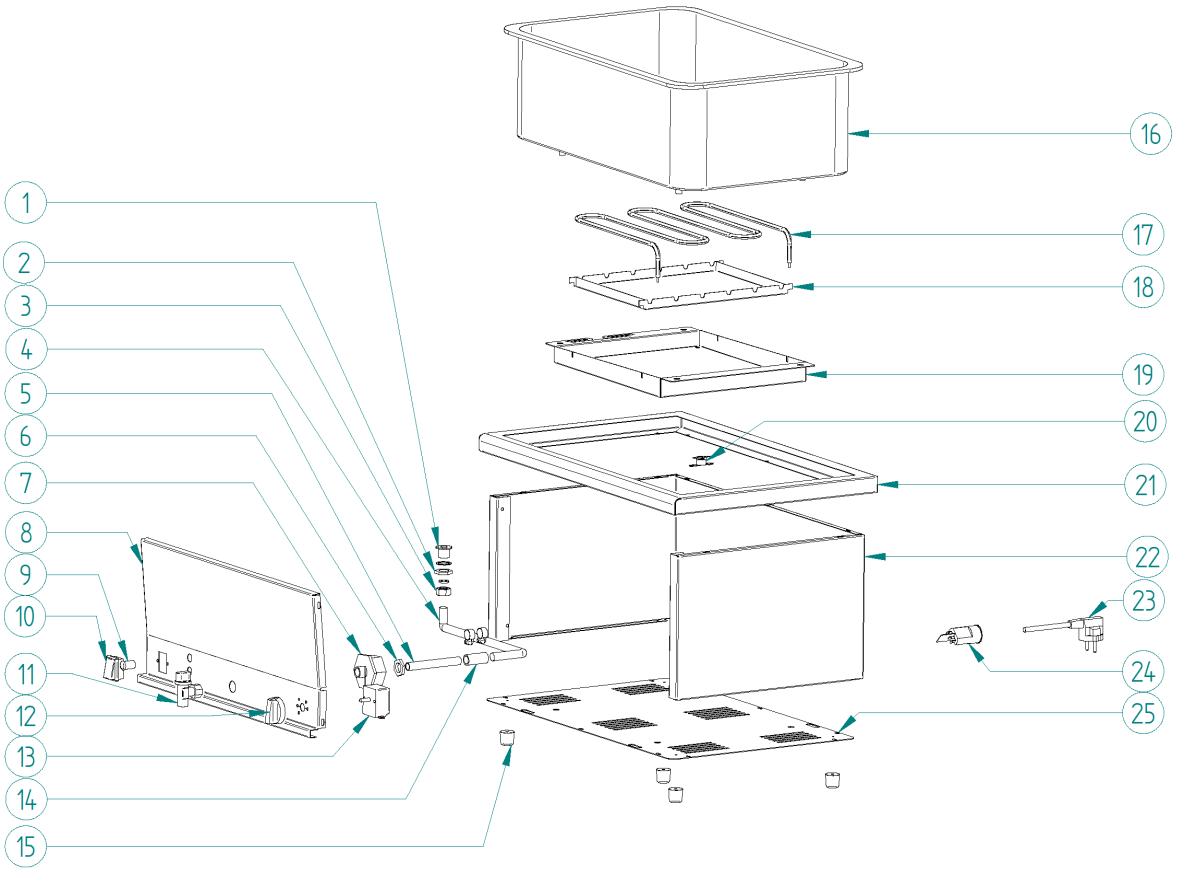

Nomenclature **BMS**
Spare parts **BMS**

Rep	Code	Qty	Pièce	Spare part
1	E02059	1	Bague 3/8	Ring 3/8
2	E02057	1	Contre écrou 12/17	Lock nut 12/17
3	E02055	1	Ecrou 12/17	Screw 12/17
4	B04047	1	Tube cuivre	Copper pipe
5	B10007	1	Tuyau	Pipe
6	E02144	1	Contre écrou 12/17	Contre écrou 12/17
7	E02070	1	Union	Union
8	40012	1	Bandeau avant	Front control panel
9	A08003	1	Voyant orange	Orange pilot light
10	A07025	1	Interrupteur	Switch
11	B10004	1	Robinet	Tap
12	A14111	1	Bouton	Knob
13	A06021	1	Thermostat	Thermostat
14	H03020	1	Tube silicone	Silicon pipe
15	A13003	4	Pied	Foot
16	F05028	1	Bac	Container
17	D02169	1	Résistance	Heating element
18	40046	1	Serre résistance	Heating element holder
19	40048	1	Boîte résistance	Heating element box
20	A06034/1	1	Thermostat sécurité	Safety thermostat
21	40010	1	Cadre	Frame
22	40011	1	Ceinture	Casing
23	C03002	1	Cordon avec prise	Cord with plug
24	A10002	1	Serre cable	Cord closer
25	40013	1	Fond	Bottom casing